


TRUE X SPEAKER 3A (WS-X3A)

TRUE X SPEAKER 3A (WS-X3A) / PRÉPARATION

Mise sous et hors tension de l'unité (veille)

Pour allumer/éteindre l'unité, suivez les instructions ci-dessous.

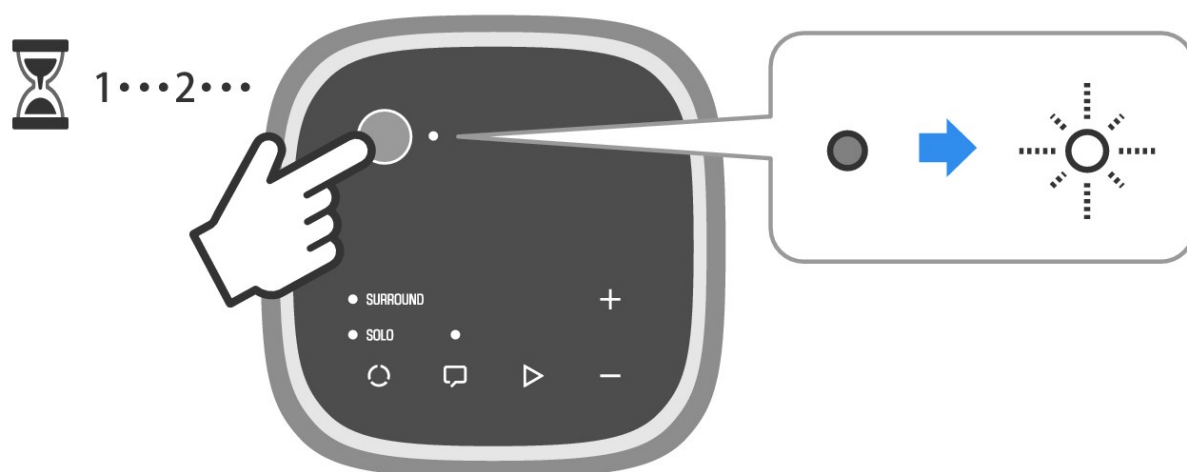

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour mettre l'unité sous tension.

Le voyant d'alimentation clignote pour vous informer du niveau de charge restant de la batterie.

- Clignote en blanc : Le niveau de charge restant de la batterie est supérieur à la moitié.
- Clignote en orange : Le niveau de charge restant de la batterie est inférieur à la moitié.

Une fois le niveau de charge restant de la batterie affiché, l'unité s'allume. Pour éteindre l'unité, maintenez de nouveau enfoncé le bouton d'alimentation.

Liens connexes

[Redémarrage ou réinitialisation \(réglages d'usine\) de l'unité](#)

■ Vérification du niveau de charge restant de la batterie

Si vous maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause (▷) pendant au moins cinq secondes alors que l'unité est sous tension, le voyant d'alimentation et une mélodie vous indiquent le

niveau de charge restant de la batterie.

Niveau de charge restant de la batterie	Voyant d'alimentation	Mélodie
Plus de la moitié	Clignote en blanc	Son long
Moins de la moitié	Clignote en orange	Son de longueur moyenne
Moins de 20 %		Son court

NOTE

- Cette unité passe automatiquement en veille dans l'une des situations suivantes (veille automatique) :
 - Lorsque le mode SOLO est sélectionné
 - Pas de lecture ni d'opérations de commande pendant 20 minutes ou plus
 - Pas d'opération de commande pendant huit heures ou plus, indépendamment de la lecture
 - Lorsque le mode SURROUND est sélectionné
 - Pas connectée à la barre de son pendant 20 minutes ou plus
 - La barre de son est éteinte pendant qu'elle est connectée à l'unité
- Une mélodie vous informe de l'état de cette unité, par exemple lors de la mise sous tension ou lorsqu'un dispositif Bluetooth est connecté. (Guide audio : activé par défaut.)

Pour désactiver le guide audio, maintenez enfoncé le bouton Clear Voice pendant au moins trois secondes. Le guide audio bascule entre activé et désactivé chaque fois que vous maintenez enfoncé le bouton.

Liens connexes

 [Commandes principales/avant](#)